

保 修 卡

用户姓名	
通讯地址	
联系电话	
购买地点	
产品型号	
经销商签名	

保修条款：

- 1.商品销出之日起半个月内，如发生性能故障，商品本身及外包装必须保持完整（无划伤），可更换同种型号的商品，（须经检查）并不包括人为损坏。
- 2.商品自售出之日起保修一年，配件不在保修范围内。
- 3.保修服务只限正常使用下有效。
- 4.一切人为损坏、自行拆机、拆封标、使用不当等一切外表的损坏，不在保修范围内。保修卡须提供本卡，未能提供本卡或私自涂改本卡，本公司有权作非保修处理。

手机 APP 软件下载二维码

（微信、浏览器均可扫描）



玻璃门智能锁 使用说明书



安全及注意事项

电子门锁为高科技产品，安装的好坏直接影响到门锁的正常操作及使用寿命，建议您在房间已装修完成后再安装门锁，请挑选保证质量的人员来安装，并严格按照本公司的安装标准进行操作。

在辐射强烈、高磁场、以及高温、高盐度等具有腐蚀性物质的环境中请勿使用，以免影响电子锁的使用性能和寿命。

请您在门锁安装完成后的第一时间对门锁进行初始化，还原锁到初始化状态。并在初始化后，立即设置您的电子钥匙的设置，以防他人非法开启您的门锁。

为保障您的安全，请让拿到锁时严格检查钥匙盒有无打开过。

请妥善保管好自己设置的电子钥匙和机械钥匙。

请同时更换相同品牌的4节1.5V高碱性电池，新旧电池混用或使用非碱性电池将会损坏您的门锁。

为了更好地感受本公司产品的方便和先进，使用前请认真阅读本说明，如有任何疑问，可直接致电本公司各地客户中心或总部服务中心，本公司有专业的技术人员为您服务，确保您使用放心。



如果你需要了解公司更多情况或您的说明书不慎遗失，您可以登录我们公司网站进行查询及下载。

请将我们公司的网址收藏在您的电脑里，以便可以随时查到我公司的服务信息和产品说明。


产品特点

- ①开门方式：指纹、密码、组合开门等多种开门方式，让您感受安全与便捷。
- ②双重验证：具有指纹加密码和双指纹组合开门方式，为您的家具安全提供双重保障。
- ③领先算法：采用国际领先的指纹算法，成熟稳定。
- ④触摸键盘：采用电容式触摸键盘及LED背光，美观耐用，操作舒适。
- ⑤感应上电：指纹传感器感应上电，使用更方便。
- ⑥显示屏：人性化菜单设计，操作简单。
- ⑦低电压提示：显示屏实时显示电池电压，提示用户及时更换电池。

锁体（锁体示意图）

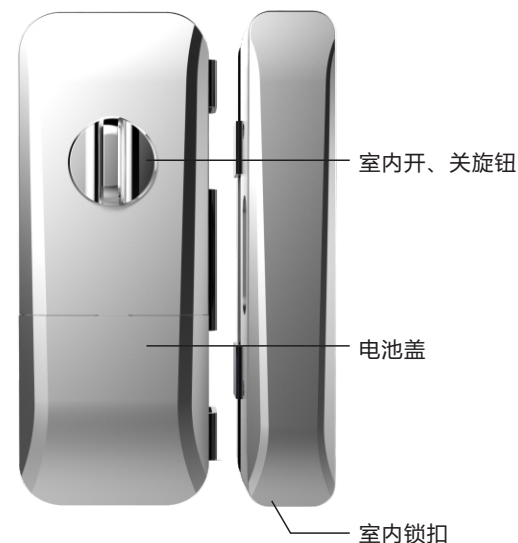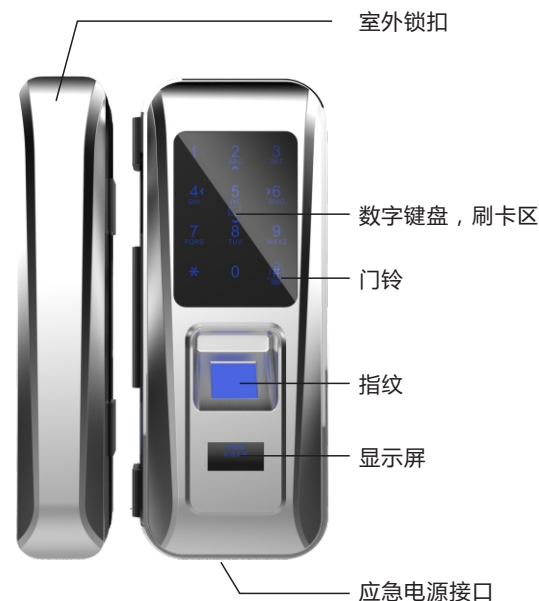

玻璃门智能锁尺寸图

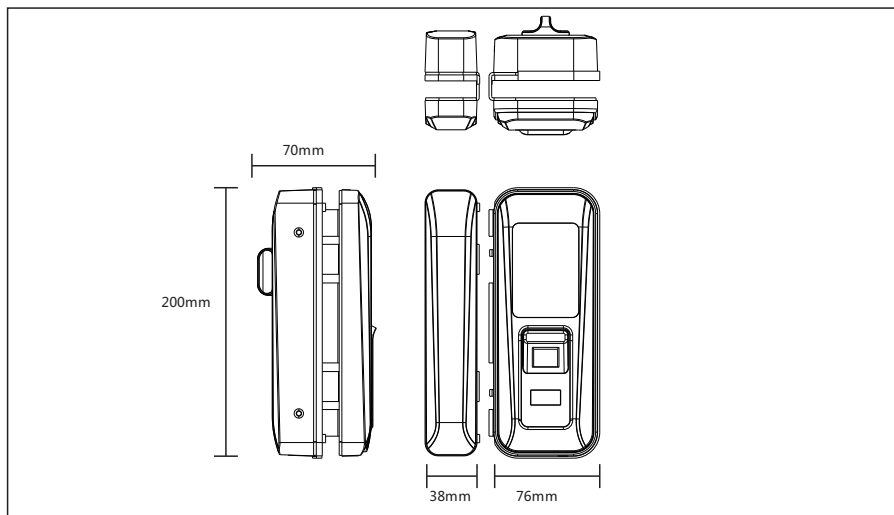

◆ 产品功能特点

（一）室外开锁

在室外锁体上输入正确的用户（指纹、密码、卡）或正确的遥控器开锁键，锁舌自动退回开锁。

（二）室外关锁

- 1.当锁处于自动关锁状态时，关门锁舌与锁孔对齐时，锁舌自动伸出关锁。
- 2.当锁处于手动关锁状态时，关门锁舌与锁孔对齐后，触摸任意键启动键盘，按“*”键锁舌伸出关锁

（三）室内开锁

旋转旋钮，锁舌退回，开锁。

（四）室内关锁

- 1.当锁处于自动关锁状态时，关门锁舌与锁孔对齐时，锁舌自动伸出关锁。
- 2.当锁处于手动关锁状态时，关门锁舌与锁孔对齐后，旋转旋钮锁舌伸出关锁。


玻璃门智能锁技术与参数详情

工作电压	4节1.5V “AA” 碱性电池	优质碱性电池
指纹传感器类型	光学传感器	
密码键盘	电容式触摸键盘	
按键数量	12按键（0~9，确认，取消）	包括管理密码，指纹和卡
密码容量	300组	中英文自由切换
语言方式	中英文	无任何工作状态下
静态电流	≤50uA	屏显和指纹窗亮以及按键背光LED灯同时亮起
动态电流	≤200mA	工作电压3V~6V
驱动输出	直流电机	驱动输出时的最大电流
驱动能力	≤500mA	符合国标（80%±5%）
报警电压	≤4.7V	
工作温度	-25℃ ~ +65℃	
储存温度	-25℃ ~ +55℃	
储存时间	大于10年	
指纹更改	100000次	
指纹容量	300枚	
认假率	<0.0001%	
拒真率	<1%	
工作湿度	5~95%RH（无结露）	
卡类型	Mf卡、身份证	
显示屏	OLED显示屏0.96寸	
接口	锁芯，应急电源，显示屏，指纹传感器，反	
抗静电	锁开关，防拆报警，摇控开锁，读卡接口等等。	
	空气放电15KV，接触放电8KV	
对比方式	1：N	

◆ 注意事项

1. 请不要让水、饮料等液体成分渗入产品内部，请勿用酸性物质清洁门锁。
2. 请定期更新密码。
3. 请留意电池使用情况，及时更换电池。
4. 不要用尖锐物体刮伤门锁和捶打门锁
5. 尽量不要将门锁完全暴露在室外，避免阳光暴晒和雨水侵蚀。

亚克力面板

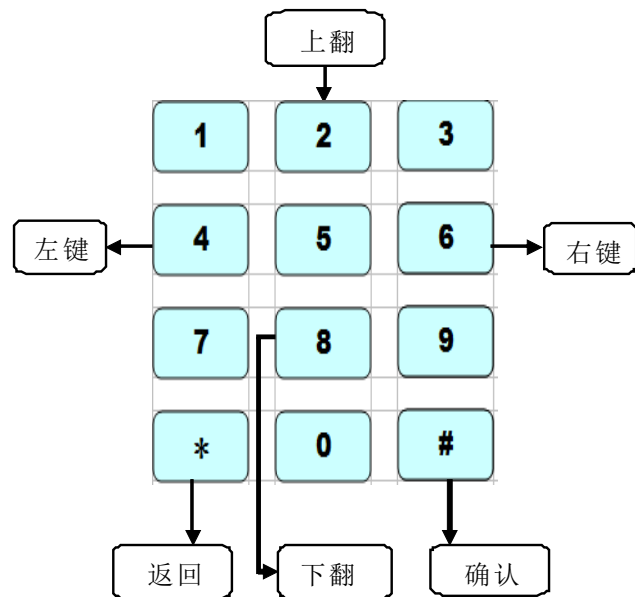

1 当进入“主菜单栏”时，数字2、4、6、8、*、#键背光灯点亮，2为上翻键，4为左键，6为右键，8为下翻键，*为返回键，#为确认键。


2 当进入添加密钥输入状态时，所有数字背光灯点亮，为数字密码按键。

3 进入“主菜单栏”方式

3.1 锁处于出厂状态下，触摸面板数字键至系统上电，直接输入“0#”进入主菜单栏界面。

3.2 锁内已添加有用户状态下，须先在按键面板输入“0#”，屏幕显示“请输入管理密码（指纹）授权”语音同步提示“请输入管理指纹或密码”，输入“管理员密钥”，按“#”键确认，方可进入主菜单栏界面。

指纹的使用方法

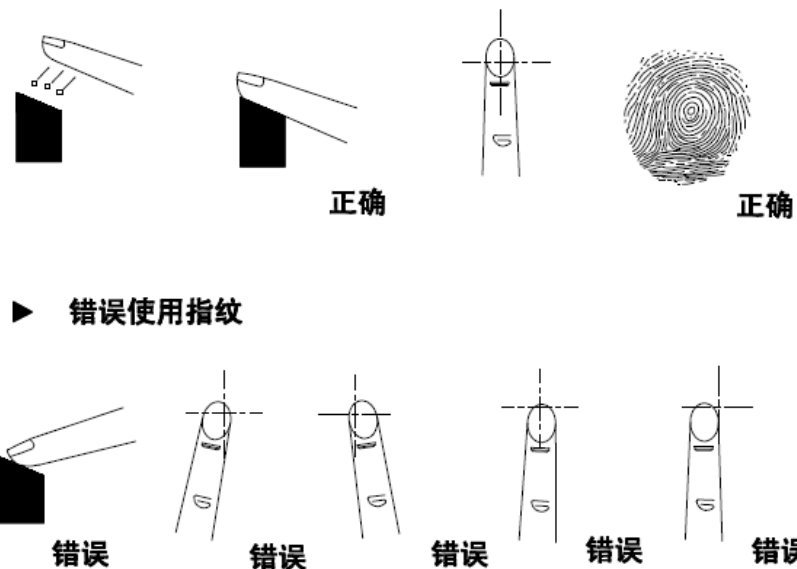

注意事项：

指纹采集窗灯亮时，请按上述正确方法将手指放在指纹采集窗上，约1秒钟左右门锁即自动完成指纹采集。

玻璃门智能防盗锁使用说明

序号	功能	功能说明
1	菜单显示	采用OLED0.96显示屏，分级管理菜单式显示模式
2	系统管理	按“0+ #”进入主菜单栏系统管理界面，初始状态下直接进入主菜单栏。
3	密码管理	密码由用户管理，可保存300组6-10位密码，初始化后将删除全部密码。指
4	指纹管理	纹由用户自主管理，可保存300枚指纹,初始化将删除全部录入指纹。
5	APP动态 密码管理	单次临时密码、周期临时密码、网络临时密码、时段时效密码、时段密码 管 理五种功能。
6	用户管理	用户管理由管理员自主管理，管理员可更改用户权限（主人、客人、孩子、 保姆、钟点工、临时工）。用户数量可设置99个用户。由管理员限制其它用
7	权限设置	时用户和更改用户性质（客人或孩子），在设置的有效时间段、周期内可进 行开锁。
8	安全模式	可支持单密钥、双密钥、双用户模式开锁。
9	常开设置	可设置锁为常开模式。用有效密码或指纹开锁解 常开设 置。
10	系统初始化	长按初始化键可恢复系统出厂设置。
11	时间设置	系统具有时间记忆，为开锁操作提供时间依据，可根据当前时间信息进行 调 整
12	语音提示	不同的操作有语音导航提示,可调节音量及选择静音。
13	攻击保护	连续输入5次错误秘钥，系统自动锁死3分钟，系统进入锁定状态此时不能 进行解锁。
14	低压报警	电池不足时开锁后会有语音提示电池没电了。
15	记录查询	可提供最近的10000条开锁操作记录。
16	电量显示	具有电量显示功能，显示当前状态电量值。
17	乱码功能	开锁密码可随意输入20位以内密码，只要连续输入包含有正确的密码即可 开门；有效防止他人旁观窃取密码。
18	应急开门	电池电压不足驱动电机时，可用外接电源供电应急开门或者机械钥匙应急 开 门。
19	双电源供电	支持两路电源同时供电。

功能菜单导航

1. 功能菜单

项目名称	第一步	第二步	第三步	第四步	第五步	第六步	第七步	第八步
用户管理	输入 “0#”	输入管 理密码	用户管理	新增用户		编辑密码	新增密码	请输入新密码
					请输入用户名	编辑指纹	新增指纹	请输入新指纹
						编辑卡	新增卡	请配置新卡
				管理员	编辑密码	编辑密码	新增密码	
					编辑指纹	编辑指纹	新增指纹	
					编辑卡	新增卡	请配置新卡	
				用户01	编辑密码	新增密码 001:33**22	请输入新密码	
					编辑指纹	新增指纹	请输入新指纹	
						002:0001	是否删除当前指纹	
					编辑卡	新增卡	请配置新卡	
						003 : 0001	是否删除当前卡	
锁模式	输入 “0#”	输入管 理密码	用户管理	安全模式	单验证模式			
					双密钥验证			
					双用户验证			
				语言模式	中文			
					ENGLISH			
				动态密码	单次临时密码			
					周期临时密码			
					网络临时密码			
					时段临时密码			
					时段密码管理			
权限模式	输入 “0#”	输入管 理密码	用户管理	孩子 客人 保姆 钟点工 临时工	起始日期	2017-05-23		
					结束日期	2017-05-23		
					开门时段1	00:00~23:59		
					开门时段2	00:00~23:59		
					开门时段3	00:00~23:59		
					循环周期	日一二三四五六		
开锁记录	输入 “0#”	输入管 理密码	用户管理	开锁记录	序号：001（密码）			
					姓名：管理员			
					日期： 2017-05-24			
					时间： 12:10:12			

锁信息	输入“0#”	输入管理密码	用户管理	锁信息	ID:53614892212			
					V2.2x170523			
					RES V1.0X170312			
系统管理	输入“0#”	输入管理密码		网络配置	网络关闭			
					网络开启			
				遥控管理				
				音调调节				
				时间设置	2017-05-23	18:12:10		
				恢复出厂设置	是否恢复出厂设置			

2. 出厂设置

2.1、通过面板操作：在按键面板上输入“0#”，屏幕显示“请输入管理密码（指纹）授权”语音同步提示“请管理密码（指纹）”，输入初始管理密码“0123456789”，后按“#”键确认，进入主菜单界面；在“主菜单栏”按“左翻”或“右翻”键找到“恢复出厂设置”，按“#”键确认，按“3字”，键确认，屏幕显示“正在初始化.....”，再显示“初始化成功”，语音同步提示“初始化成功”。锁内所有数据完全清除恢复出厂设置状态，把锁内所有信息、配置、指纹、密码删除，管理密码恢复到出厂设置，锁的时间不会恢复至初始化

3. 功能操作说明

3.1管理员密钥设定、更改与删除

3.1.1 管理员密钥设定

在按键面板上输入“0#”，屏幕显示“请输入管理密码（指纹）授权”，语音同步提示“请输入管理密码（指纹）”，输入管理密码“如0123456789”，按“#”键确认，进入主菜单栏界面，按“#”键进入“用户管理”，选择“管理员”，按“#”键确认，选择“编辑密码（指纹）”，按“#”键确认，再根据屏幕提示“请配置密码（指纹）”，输入一组由6-10个数字组成的密码，按“#”键确认或者输入一个指纹，确认成功后按“*”键退出菜单，数字管理密码只能存在一枚，指纹密钥和卡密钥可以多枚存在。

注: 请您在安装调试完毕后，立即更改初始管理员密码并设置管理员指纹，以防留下安全隐患！！！

3.1.2 删除管理密钥

在按键面板上输入“0#”，屏幕显示“请输入管理密码（指纹）授权”语音同步提示“请输入管理密码或指纹”，键盘输入管理密码“如0123456789”，后按“#”键确认，进入主菜单界面，按“#”键进入“用户管理”，“用户列表”里面选择“管理员”，按“#”键确认，选择“编辑密码”，按“#”键进入，选择“新增密码”，输入需要更改的新密码并按“#”确认，系统自动清除原密码。管理员具备最高权限，能对用户权限进行更改和删除。

3.2用户管理操作

3.2.1添加用户

在按键面板上输入“0#”，屏幕显示“请输入管理密码（指纹）授权”，语音同步表”，选择“新增用户”，按“#”键确认，系统提示“请输入用户名”，编辑用户名称，按“#”键确认，根据屏幕提示“编辑密码，编辑指纹，编辑卡，更改权限，删除用户”，选择相应选项进行添加数字密码，指纹和卡。数字密码由6-10个数字组成，指纹需输入3次确认，卡一次配置成功。确认成功后按“*”键退出菜单，如果想输入多个密匙，重复以上操作即可。

3.2.2删除密钥

删除密匙：在按键面板上输入“0#”，屏幕显示“请输入管理密码（指纹）授权”语音同步提示“请输入管理密码或指纹”，输入管理密码“如0123456789”，按“#”键确认，进入主菜单界面，按“#”键进入“用户管理”，按“#”键进入“用户列表”中，选择非管理用户“如用户02”，按“#”键确认，在“用户02”选择已设置的密匙，按“#”键确认，系统提示“是否删除当前密码（指纹）”，按“#”键确认，删除成功后按“*”键返回菜单，如果想继续想删除多个密匙，重复以上操作即可。

3.3权限设置

权限设置包括:将用户权限更改为客人、孩子、保姆、钟点工、临时工，并设置在一定周期内的某些有效时间段可进行开锁。

更改权限：在按键面板上输入“0#”，屏幕显示“请输入管理密码（指纹）授权”语音同步提示“请输入管理密码或指纹”，输入管理密码“如0123456789”，后按“#”键确认，进入主菜单界面，选择“权限设置”，按“#”键进入“权限设置”，屏幕会显示“孩子、客人、保姆、钟点工、临时工”，在选择你想要更改成为的权限“如孩子”，选择“孩子”权限，按“#”键确认，然后根据实际情况设置“起始日期”、“结束日期”、“有效时段”和“循环周期”，最后按“#”键确认，完成设置后，按“*”返回。

3.4锁模式

3.4.1智能防盗锁模式功能包括：安全模式、语言选择、动态密码三种功能。

3.4.1.1安全模式：主要是针对门锁的开锁方式和开锁的安全级别进行设置

设置开锁认证的操作方法：在按键面板上输入“0#”，屏幕显示“请输入管理密码（指纹）授权”语音同步提示“请输入管理密码或指纹”，输入管理密码“如0123456789”，后按“#”键确认，进入主菜单界面，在主菜单界面中选择

“锁模式”，按“#”键确认”键确认，这时屏幕会显示“单验证模式、双密钥 验证、双用户验证”，最后根据实际情况选择门锁的开锁安全模式，按“#”键确认，按“*”退出。

3.4.1.2语言设置功能：中、英文选择

语言设置：在按键面板上输入“0#”，屏幕显示“请输入管理密码（指纹）授权”语音同步提示“请输入管理密码或指纹”，输入管理密码“如0123456789”，后按“#”键确认，进入主菜单界面，在主菜单界面中选择“锁模式”，按“#”键确认，系统设置界面中选择“语言选择”，按“#”键确认，再选择要使用的语言（中文、English）模式，按“#”键确认，按“*”退出。

注：更换语音选项后续进行一次初始化操作

3.4.1.3 动态密码功能(需要APP配合才能使用)

玻璃门智能防盗锁动态密码包括：单次临时密码、周期临时密码、网络临时密码、时段时效密码、时段密码管理五种功能。动态密码的使用需要锁的时间和当前时间同步，管理密码和锁的管理密码一致

1：单次密码：10分钟，1小时制

2：时效密码：小时制(5天内)，天制（满5天），周制（满35天），月制（满26周），所有时效密码都以起始日期0时算起。

3：周期密码：周一，二，三，四，五，六，日。起始日期至一年内一周选1到6天任意设置生成的周期密码，在限定周期时间段可以自由使用。

4：时效管理员：小时制(5天内)，天制（满5天），周制（满35天），月制（满26周）时效密码在锁上打开时效管理员使能后，可以作为时效管理员，可以进入管理菜单，并使用除打开管理员，动态密码和时间设置的全部管理员权限。

5：续期：需要续期时，需在生成时效密码前，打开APP续期生成时效密码。

动态密码设置：在按键面板上输入“0#”，屏幕显示“请输入管理密码（指纹）授权”语音同步提示“请输入管理密码或指纹”，输入管理密码“如0123456789”，后按“#”键确认，进入主菜单界面，在主菜单界面中选择“锁模式”，按“#”键确认，系统设置界面中选择“动态密码”，屏幕会显示“单次临时密码、周期临时密码、网络临时密码、时段时效密码、时段密码管理”，在选择你想要设置的动态密码管理“单次临时密码”，按“#”键确认，然后根据实际情况设置“周期临时密码、网络临时密码、时段时效密码、时段密码管理”，最后按“#”键确认，完成设置后，按“*”返回。

3.5音量调节功能：主要是方便用户可根据环境需求自行设置声音

音量调节：在按键面板上输入“0#”，屏幕显示“请输入管理密码（指纹）授权”语音同步提示“请输入管理密码或指纹”，输入管理密码“如0123456789”，后按“#”键确认，进入主菜单界面，在主菜单界面中选择“音量调节”，再根据环境需求设置音量，按“左键4”调低音量，按“右键8”调高音量 按“#”键确认，屏幕显示：“设置成功”，同时语音提示“设置成功”并返回主菜单。

3.6系统初始化功能：主要是针对用户丢失管理密匙或对用户进行批量处理时，将门锁恢复出厂状态。

在按键面板上输入“0#”，屏幕显示“请输入管理密码（指纹）授权”语音同步提示“请输入管理密码或指纹”，输入管理密码“如0123456789”，后按“#”键确认，进入主菜单界面，在主菜单界面中选择“恢复出厂设置”，按“#”键确认，屏幕显示：“是否恢复出厂设置”，按“1键”否，按“3键”是，按“3”键确认，屏幕显示“正在初始化...”，初始化完成后，屏幕显示：“初始化成功”，同时语音提示“初始化成功”。或在前锁主板上长按初始化按键进行初始化

3.6.1 常开设置

3.6.2常开功能：主要针对某些特定场合，为了方便使用者出入而设定的功能

常开功能设定：在按键面板上输入输入管理密码“0123456789”，后按“#”键确认，进入管理员操作，数字按键“2”“8”灯亮，按“2”“8”键进入常开模式，屏幕显示：“已进入常开模式”，同时语音提示“已进入常开模式”，系统自动退出。

注：用户秘钥开锁不可使用“2”“8”键进入常开模式

3.7开锁记录

3.7.1开锁记录查询：是管理员对具体哪一个用户的开锁时间以及使用什么样开锁密匙提供的查询的功能

开锁记录查询：在按键面板上输入“0#”，屏幕显示“请输入管理密码（指纹）授权”语音同步提示“请输入管理密码或指纹”，输入管理密码“如0123456789”，后按“#”键确认，进入主菜单界面，在主菜单界面中选择“开锁记录”，按“#”键确认完成开锁记录查询后，按“*”退出。（开锁记录可以储存1000条）

3.8时间设置

3.8.1 时间设置：是对锁当前时间的校正，让开锁记录更准确，更有效。

选择“时间设置”，按“#”键进入设置好日期、时间，后按“#”键确认，屏幕显示：“设置成功”，同时语音提示“设置成功”，系统自动返回到主菜单。

时间设置：在按键面板上输入“0#”，屏幕显示“请输入管理密码（指纹）授权”语音同步提示“请输入管理密码或指纹”，输入管理密码“如0123456789”，后按“#”确认，进入主菜单界面，在主菜单中选择“时间设置”，按“#”进入设置好的日期、时间，后按“#”确认，屏幕显示：“设置成功”，同时语音提示“设置成功”，系统自动返回主菜单。

3.9网络配置：是对锁当前是否需要网络连接和断开连接操作。

3.9.1网络配置：在按键面板上输入“0#”，屏幕显示“请输入管理密码（指纹）授权”语音同步提示“请输入管理密码或指纹”，输入管理密码“如0123456789”，后按“#”键确认，进入主菜单界面，在主菜单界面中选择“系统设置”，按“#”键进入“网络配置”，按“#”键进入设置网络开启或网络关闭，按“#”键确认。

3.10遥控管理：配置遥控器。

3.10.1遥控管理：在按键面板上输入“0#”，屏幕显示“请输入管理密码（指纹）授权”语音同步提示“请输入管理密码或指纹”，输入管理密码“如0123456789”，后按“#”键确认，进入主菜单界面，在主菜单界面中选择“系统设置”，按“#”键进入选择“遥控管理”，按“#”键进入遥控配置，按“#”键确认，同时按遥控器ON和OFF键进行配对。

附录一

配置清单表

配件名称	配件说明	单位	双开门	单开门	包边门/木门
室外面板	含支架	个	1	1	1
室内面板	含支架	个	1	1	1
室内锁扣盒	含支架和磁铁	个	1		1
室外锁扣盒	含支架	个	1		
电池盖		个	1	1	1
排线		根	1	1	1
电路板		套	1	1	1
螺丝包	门锁专用	套	1	1	1
智能卡		张	2	2	2
锁体安装胶板		块	1	1	
锁扣安装胶板		块	1		
单开门面板	含磁铁	块		1	
遥控器	选配	个			
电压模块	选配	个			
说明书		本	1	1	1
包装盒		套	1	1	1
其他					

附录二

门锁常见故障及排除

故障现象	可能原因	排除方法
门卡/指纹/密码 开锁无反应	①电池耗尽 ②其他	①换电池或应急电源开锁 ②请联系售后服务
开锁舌头不动	①门未对齐 ②电量不足	①门对齐后再试一次 ②用应急电源开锁
无法读取指纹	①手指皮肤干燥起褶皱 ②使用久了，采集面变得 不清洁，或有划痕 ③其他	①使手指稍许有湿润感令指纹清晰 ②使用不干胶布黏贴采集头表面的脏污 ③有问题，则需联系供应商申请保修
不能自动关门	①电池耗尽 ②不是自动锁门模式	①更换电池 ②设置为自动锁门模式
不能设置开锁门 卡/指纹/密码	①没有得到授权 ②没有按步骤进行授权 ③门卡加上密码后总数超 过了300个	①得到授权（输入管理指纹） ②参照前面开门锁设置按步骤进行操作 ③删除不需要的门卡/指纹/密码

产品质保书

用户姓名		联系电话	
用户地址			
产品名称		型号	
购买日期		质保期限	
销售名称		联系电话	
项目名称		凭证号	
维修原因			

尊敬的用户：

感谢您使用玻璃门智能锁产品，我们将按照《中华人民共和国消费者权益保护法》，为您提供一年免费维修和终身维护的服务！

1.自购买日起一年呢，若出现非人员损坏的性能故障，消费者可凭发票及质保书，在指定的授权维修单位享受免费维修服务。

2.属以下情况之一的，需进行付费修理：①超过质保期限的 ②质保书的内容与实物标不符合或涂改的，③未按说明书要求使用、维护、保养造成损坏的 ④在非授权单位进行维修和拆装的，⑤一切人为或因不可抗力造成的损坏、浸液、砸坏等。

3.请在我们的授权单位购买产品，并及时填写质保书，并加盖章印，且质保书不可涂改，否则无效，请妥善保管质保书。

未尽事宜与国家法律法规冲突，以国家法律法规为准。

如果您需要特殊定制的门锁，特殊颜色，材质，功能要求，请联系我们。


玻璃门智能锁安装说明

1、换前锁方向：

当门的方向与锁的方向不一致的要换前锁体的方向，卸下后面的4个螺钉，将前锁体旋转180°，然后再拧紧4颗螺钉。

2、贴锁体固定板：

将玻璃门要装锁的位置前面（室外）和后面（室内）都擦拭干净，去掉锁体固定板上胶的防护纸去掉，使锁体固定板的两个小脚贴紧门的侧面，慢慢将胶贴到玻璃门室内面，用力压紧，可以在周边适当打一些玻璃胶。

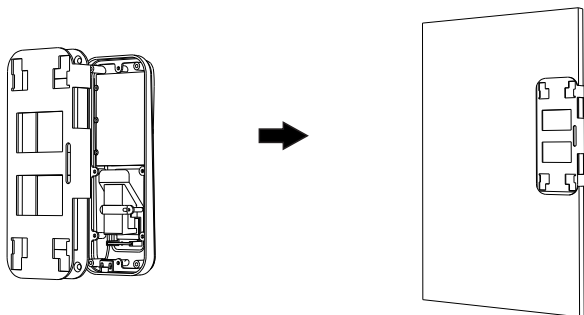


3、装前锁体：

将前锁体和锁体安装板的组合件顺着贴在玻璃上的锁体固定板的导向面向里推，注意脚垫的边不能卷曲。

4、拧固定螺丝：

将5颗M5X8的圆头螺丝拧到固定板上，固定前锁体组件。

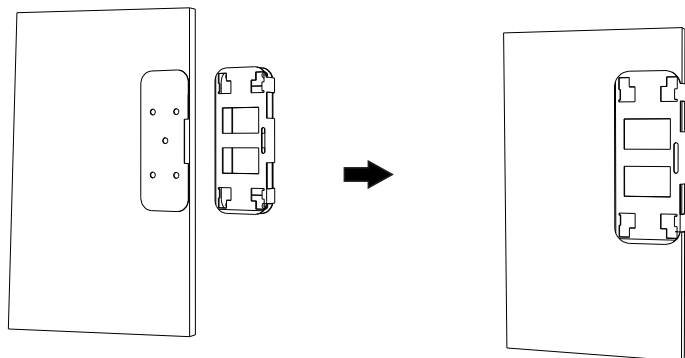


5、装后锁体：

插上排线，并将排线理顺，把后锁体装入锁体安装版，用4颗M4X5的沉头螺钉拧紧。

6、贴锁扣固定板：

将玻璃门要装锁的位置前面（室外）和后面（室内）都擦拭干净，将后锁体的锁舌伸出，让锁扣的孔对准锁舌，两边空出的距离相同，用铅笔做上记号，去掉锁扣固定板上胶的防护纸去掉，使锁扣固定板的两个小脚贴紧门的侧面，慢慢将胶贴到玻璃门室内面，用力压。

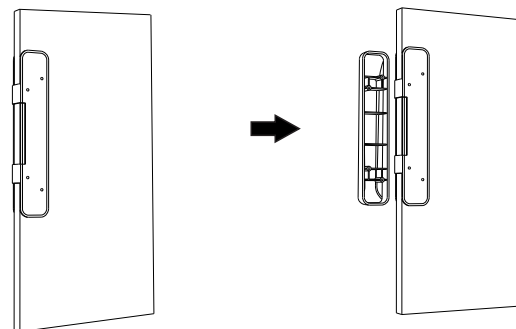

7、装前锁扣：

将前锁扣和锁扣安装板的组合件顺着贴在玻璃上的锁扣固定板的导向面向里推，注意脚垫的边不能卷曲。

8、拧固定螺丝：

将5颗M5X8的圆头螺丝拧到固定板上，固定前锁体组件。

9、装后锁体：

把后锁体装入锁体安装版。用4颗M4X5的沉头螺钉拧紧。

